

Панель отделки передней двери (76.34.01)

Снятие

1 .




ВНИМАНИЕ: Сначала освободите 2 нижних зажима с помощью технологических отверстий.

Установите крышку поручня.



Освободите 4 зажима.

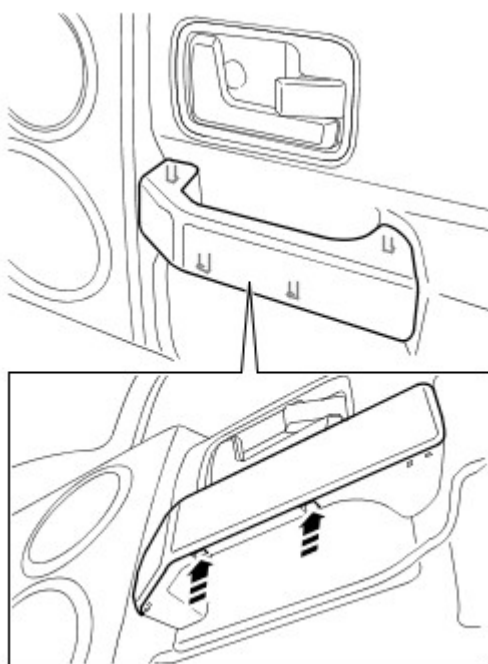

E43313

2 . Освободите панель отделки передней двери.




Снимите 2 крышки винтов.




Выверните 8 винтов.



Освободите 12 зажимов.

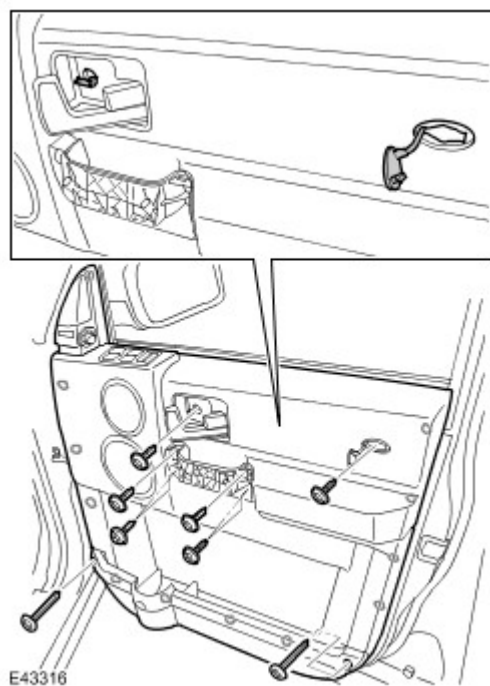


- 3 . Отсоедините трос системы дистанционного открывания замка двери.

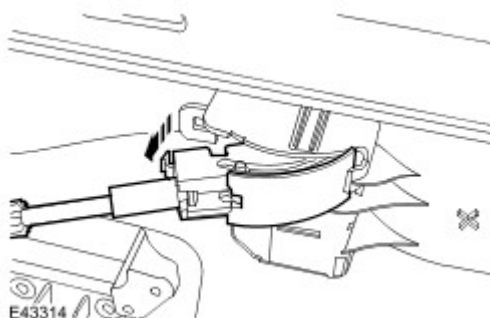

- 4 . Снимите панель отделки передней двери.



Отсоедините 7 электрических разъемов.

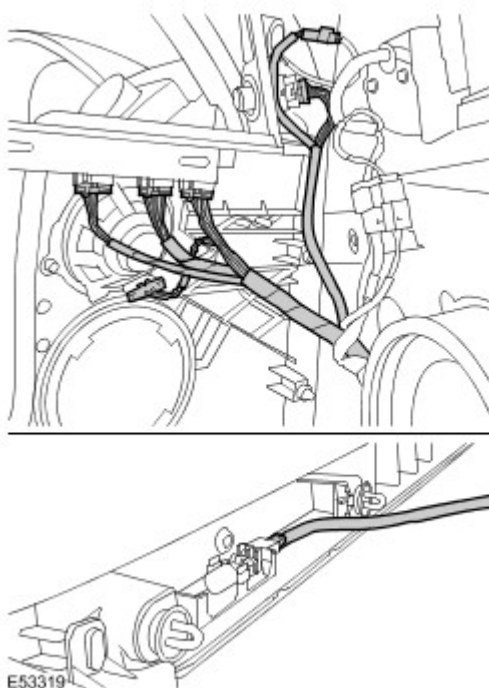

5 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.


Снимите рукоятку системы дистанционного открывания замка двери.

- ▶ Начиная с нижнего края, осторожно освободите рукоятку системы дистанционного открывания.



6 . Снимите фонарь освещения порога.

- ▶ Осторожно выньте лампу.

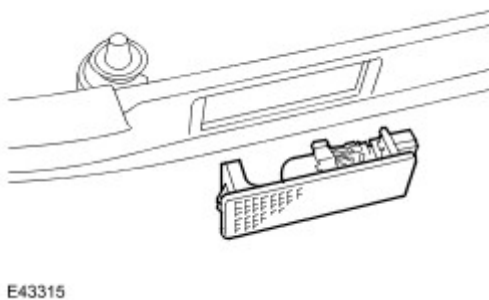

7 . Снимите высокочастотный динамик.

▶ Освободите 3 зажима.

8 . Снимите переключатель управления зеркалами.

▶ Освободите 2 зажима.




9 . Снимите динамик.

▶ Выверните 3 винта с головкой Torx.



10 . Снимите переключатель управления стеклоподъемником.

▶ Осторожно освободите 4 зажима.

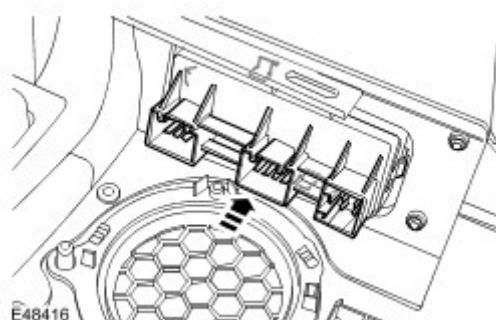

11 . Снимите 12 зажимов.



Установка

- 1 . Установите переключатель управления стеклоподъемником.
 -  Введите в зацепление зажимы.
- 2 . Установите динамик.
 -  Затяните винты с головкой Torx.
- 3 . Установите переключатель управления зеркалами.
 -  Введите в зацепление зажимы.
- 4 . Установите высокочастотный динамик.
 -  Введите в зацепление зажимы.
- 5 . Установите фонарь освещения порога.
- 6 . Установите рукоятку системы дистанционного открывания замка передней двери.
- 7 . Установите зажимы.
- 8 . Установите панель отделки передней двери.
 -  Подсоедините электрические разъемы.
 -  Присоедините трос управления замком двери.
 -  Введите в зацепление зажимы.
 -  Затяните винты.
 -  Установите крышку винта.
- 9 . Установите крышку ручки.