



Направляющая сиденья

Снятие


- 1 . Снимите пряжку ремня безопасности переднего сиденья.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Замок переднего ремня безопасности \(76.73.30\)](#).
- 2 . Снимите боковую облицовку подушки переднего сиденья.
 - ▶ Выверните 2 болта с головкой Torx.
 - ▶ Освободите 4 зажима.

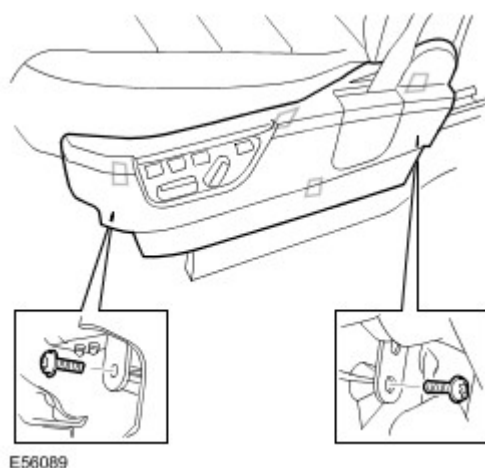

- 3 . Снимите основание переднего сиденья.
 - ▶ Выверните винт.
 - ▶ Освободите 2 зажима.

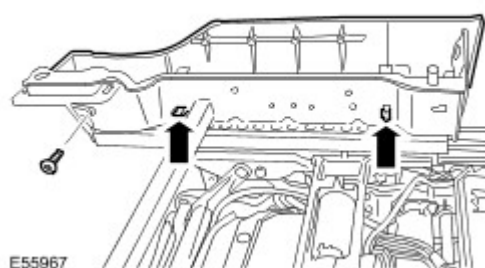


- 4 . Снимите основание переднего сиденья.
 - ▶ Отверните 6 гаек.

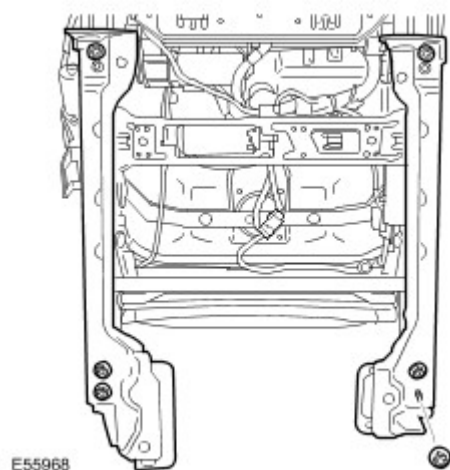


5 . Снимите подушку переднего сиденья в сборе.

- ▶ Освободите и отсоедините 2 электрических разъема.
- ▶ Выверните 4 болта с головкой Torx.

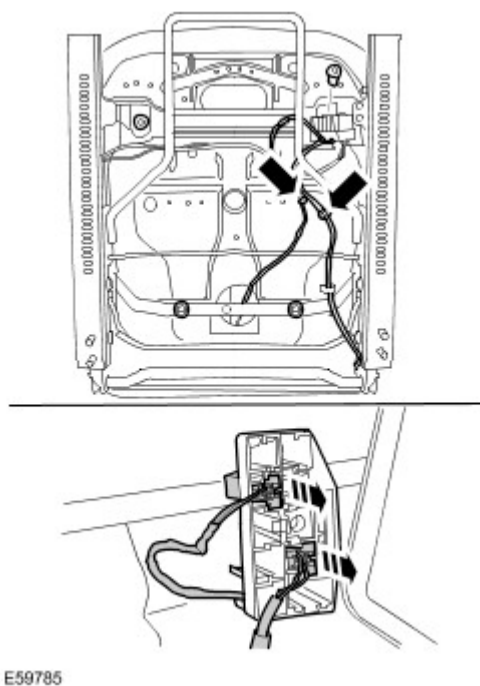

6 . Снимите ползья переднего сиденья в сборе.

- ▶ Выверните 4 болта с головкой Torx.

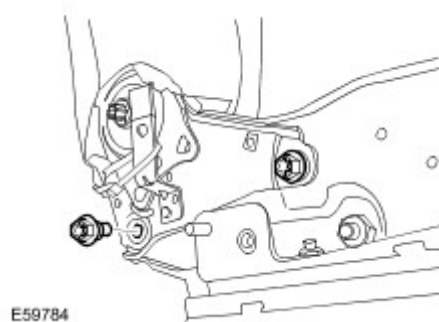

Установка

- 1 . Установите полозья переднего сиденья в сборе.
 - ▶ Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 25 Нм).
- 2 . Установите подушку переднего сиденья в сборе.
 - ▶ Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 25 Нм).
 - ▶ Подсоедините и зафиксируйте электрические разъемы.
- 3 . Установите основание переднего сиденья.
 - ▶ Затяните гайки (момент затяжки 25 Нм).
- 4 . Установите основание переднего сиденья.
 - ▶ Закрепите зажимы.
 - ▶ Затяните винт.
- 5 . Установите боковую облицовку подушки переднего сиденья.
 - ▶ Закрепите зажимы.
 - ▶ Затяните винты.
- 6 . Установите пряжку ремня безопасности переднего сиденья.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Замок переднего ремня безопасности \(76.73.30\)](#)