


Опубликовано: 29.12.2006

Обивка спинки заднего сиденья - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 40/20/40 (78.90.72)

Снятие


1 . Снимите внутреннюю крышку шарнира спинки сиденья.

- Освободите боковой зажим обивки спинки.
- Выверните винт.
- Освободите 2 зажима.

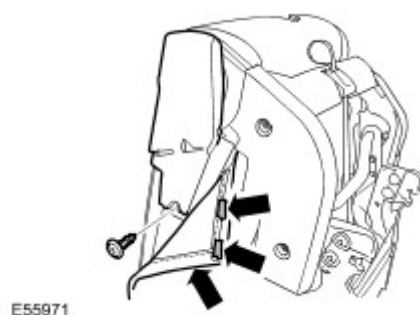


2 . Снимите наружную крышку шарнира спинки сиденья.

- Выверните винт.

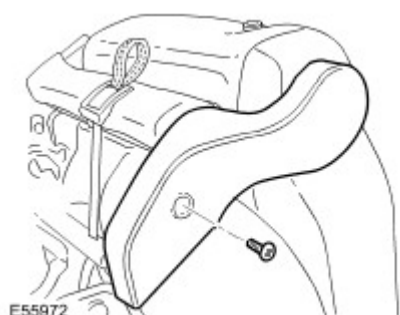


3 . Снимите боковую облицовку подушки заднего сиденья.

- Выверните 2 винта.

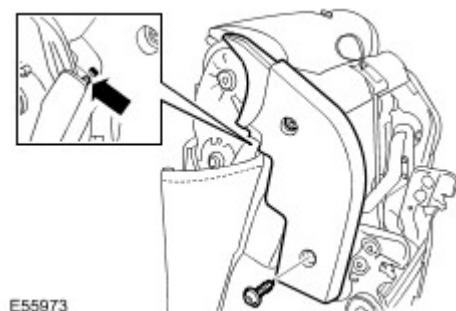

4 . Снимите ленту крепления багажного отделения.

- Выверните болт с шестигранным шлицем.

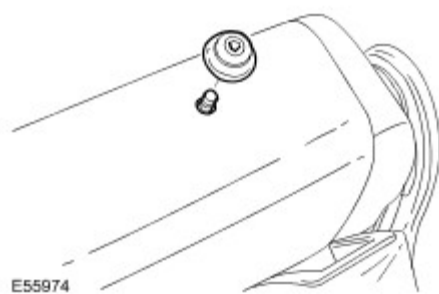


5 . Снимите подголовник заднего сиденья.

▶ Нажмите на 2 крепежных зажима.



6 . Снимите крепежные зажимы подголовника заднего сиденья.

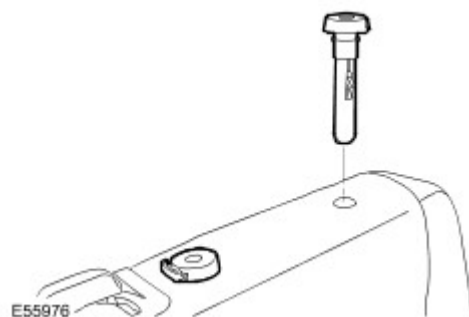

7 . Снимите рукоятку освобождения заднего сиденья.




8 . Снимите накладку рукоятки освобождения заднего сиденья.

▶ Выверните винт.




9 . Отсоедините электрический разъем мата обогрева спинки.

► Установите боковой зажим подушки заднего сиденья.

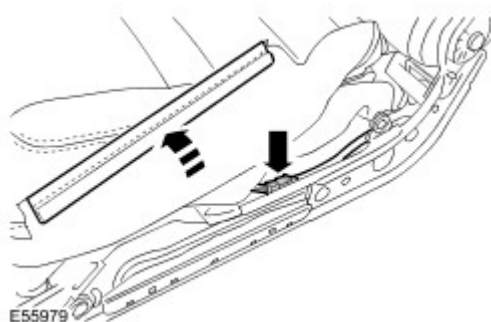


10 . Снимите спинку заднего сиденья в сборе.

► Выверните 3 болта с головкой Torx.

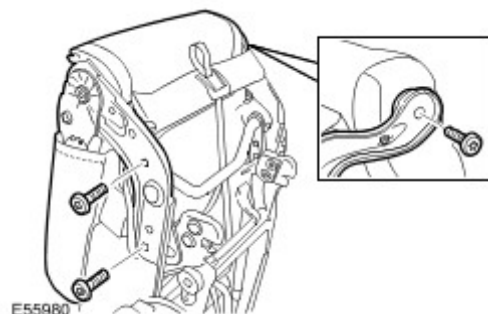


11 . Установите обивку спинки заднего сиденья.

► Ослабьте 5 хомутов.

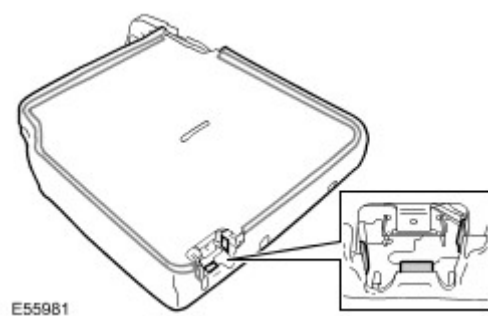

12 . Снимите обивку спинки заднего сиденья.

- Снимите 16 гнутых колец.

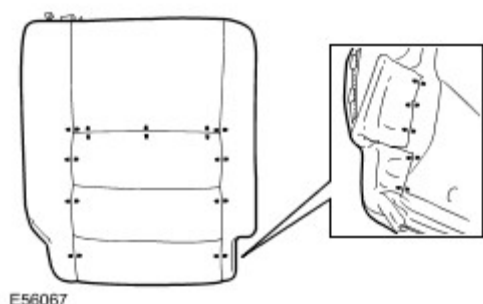

Установка

- 1 . Установите обивку спинки заднего сиденья.
 - Установите 16 гнутых колец.
 - Установите 4 зажима.
- 2 . Установите спинку заднего сиденья в сборе.
 - Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 45 Нм).
- 3 . Подсоедините электрический разъем мата обогрева спинки.
 - Установите боковой зажим подушки заднего сиденья.
- 4 . Установите накладку ручки освобождения заднего сиденья.
 - Затяните винт.
- 5 . Установите ручку освобождения заднего сиденья.
- 6 . Установите крепежные зажимы подголовника заднего сиденья.
- 7 . Установите подголовник заднего сиденья.
- 8 . Установите ленту крепления багажного отделения.
- 9 . Установите боковую накладку подушки заднего сиденья.
 - Затяните винты.
- 10 . Установите наружную крышку шарнира спинки переднего сиденья.
 - Затяните винты.
 - Затяните винт.
- 11 . Установите внутреннюю крышку спинки переднего сиденья.
 - Установите зажим.
 - Затяните винт.
 - Введите в зацепление боковой зажим обивки спинки.