



Обивка спинки переднего сидения (78.90.08)

Снятие


- 1 . Переведите систему SRS в безопасный режим.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стандартные технические приемы, используемые на станции технического обслуживания](#).
- 2 . Снимите пряжку ремня безопасности переднего сиденья.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Замок переднего ремня безопасности \(76.73.30\)](#).
- 3 . Снимите боковую облицовку подушки переднего сиденья.
 - Выверните 2 винта.
 - Освободите 3 зажима.

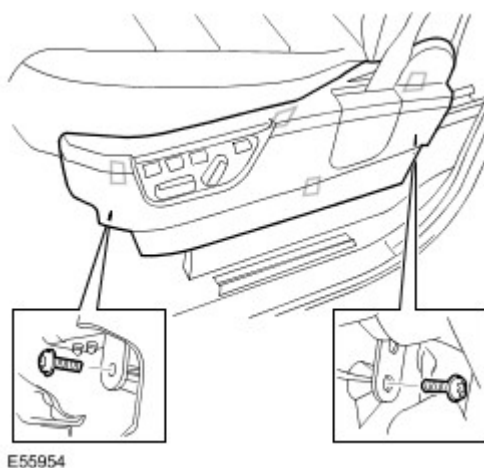

- 4 . Снимите крышку шарнира спинки сиденья.
 - Выверните 2 винта.
 - Освободите зажим.

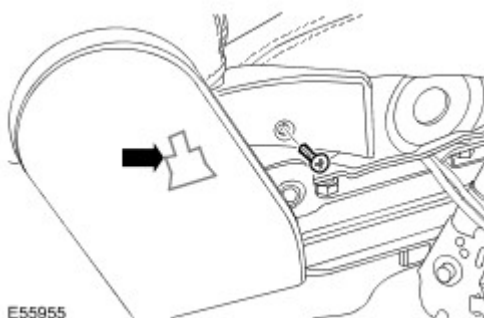

- 5 . Снимите спинку переднего сиденья в сборе.
 - Освободите крепежные зажимы и отсоедините 3 электрических разъема.
 - Выверните 4 болта с головкой Torx.

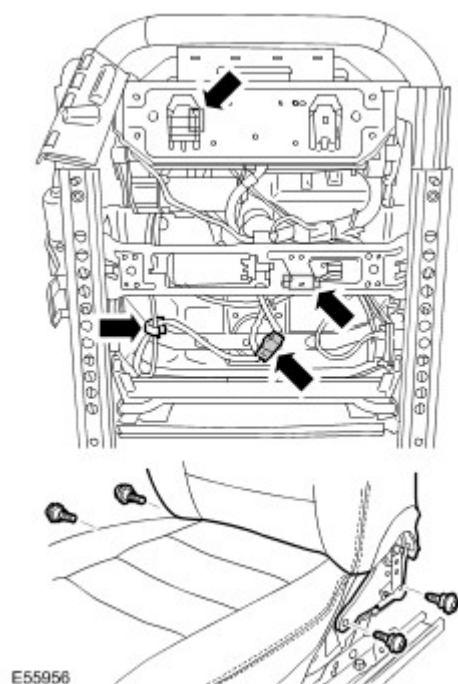

6 . Снимите ручки переднего сиденья.

➤ Снимите крышки болтов.

➤ Выверните 2 болта.




7 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Фиксатор подголовника сиденья расположен под крышкой спинки сиденья.


Снимите подголовник переднего сиденья.

➤ Снимите фиксатор подголовника переднего сиденья.

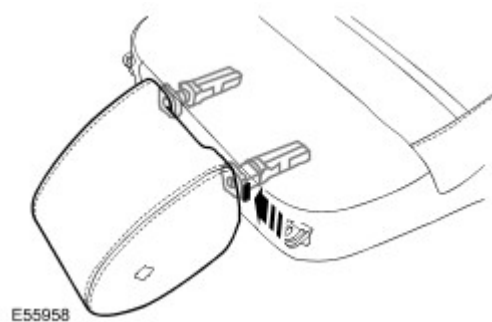

8 . Снимите подлокотник переднего сиденья.

- Снимите крышку болта.
- Выверните болт с головкой Torx.

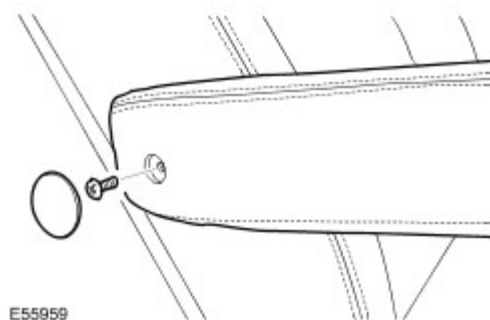


9 . Снимите регулятор поясничной части спинки переднего сиденья.

- Потяните резким движением, чтобы освободить регулятор от механизма.



10 . Освободите крышку спинки переднего сиденья.

- Освободите 5 хомутов.
- Снимите натяжные ленты.

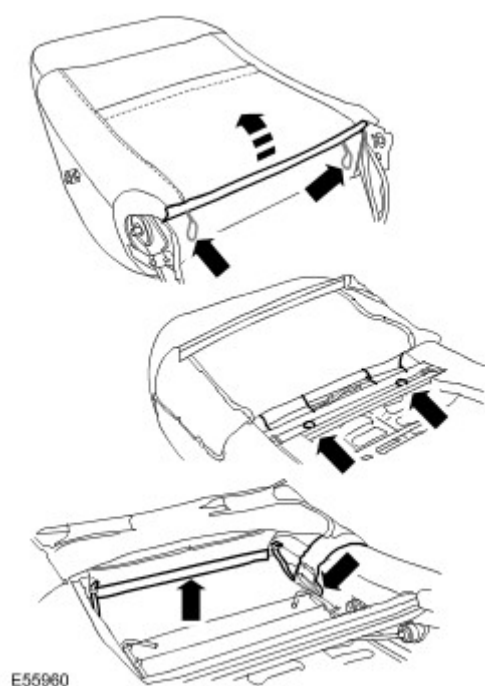

11 . Снимите обивку спинки переднего сиденья.

➤ Снимите 3 гнутых кольца.



Установка

1 . Установите крышку спинки переднего сиденья.

➤ Установите гнутые кольца.

➤ Установите зажимы.

➤ Присоедините натяжные ленты.

2 . Установите регулятор поясничной части спинки переднего сиденья.

➤ Резким движением вставьте регулятор в механизм.

3 . Установите подлокотник переднего сиденья.

➤ Затяните болт с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).

➤ Установите крышку болта.

4 . Установите подголовник переднего сиденья.

5 . Установите ручки переднего сиденья.

- ▶ Затяните болты (момент затяжки 25 Нм).
- ▶ Установите крышки болтов.

6 . Установите спинку переднего сиденья в сборе.

- ▶ Затяните болты с головкой Тогх (момент затяжки 25 Нм).
- ▶ Подсоедините и зафиксируйте электрические разъемы.

7 . Установите крышку шарнира спинки сиденья.

- ▶ Затяните винты.
- ▶ Установите зажим.

8 . Установите боковую облицовку подушки переднего сиденья.

- ▶ Установите и закрепите зажимы.
- ▶ Вверните винты.

9 . Установите пряжку ремня безопасности переднего сиденья.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Замок переднего ремня безопасности \(76.73.30\)](#).