


Опубликовано: 29.12.2006

Чехол подушки заднего сиденья - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 40/20/40 (78.40.70)

Снятие

1 . Снимите наружную крышку шарнира спинки сиденья.

- Откиньте заднее сиденье вперед.
- Выверните винт.

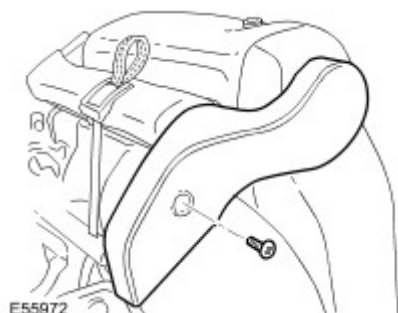


2 . Снимите внутреннюю крышку шарнира спинки сиденья.

- Освободите боковой зажим обивки спинки.
- Освободите 2 хомута.
- Выверните винт.




3 . Снимите боковую облицовку подушки заднего сиденья.

- Выверните 2 винта.

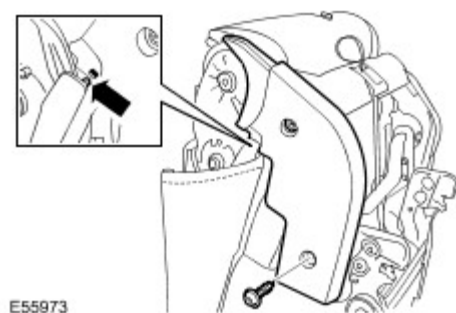


4 . Снимите накладку хомута освобождения заднего сиденья.

► Выверните винт.

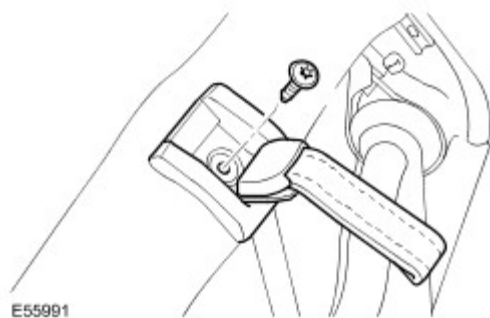


5 . Снимите накладку хомута освобождения переднего сиденья.

► Выверните винт.

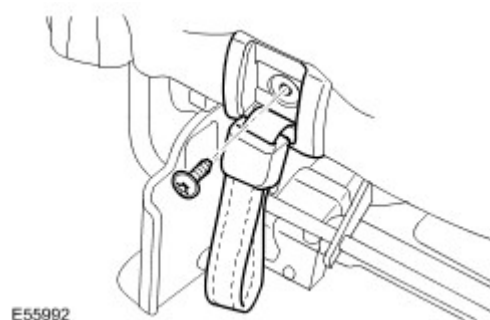

6 . Снимите накладки подушки сиденья.


► Выверните 2 винта.

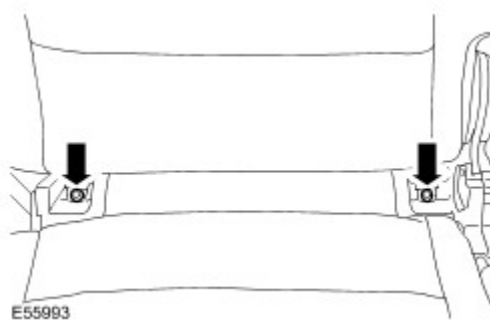

7 . Снимите пряжку ремня безопасности заднего сиденья.


► Выверните болт с головкой Torx.

► Отпустите пружину.

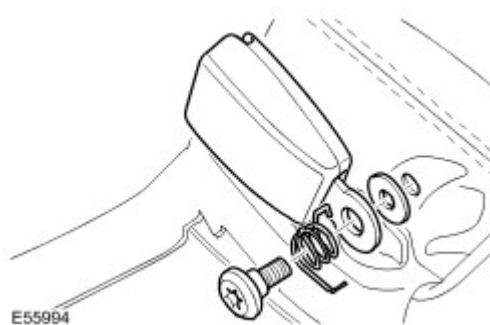


8 . Снимите обивку подушки заднего сиденья.

➤ Ослабьте 15 зажимов.

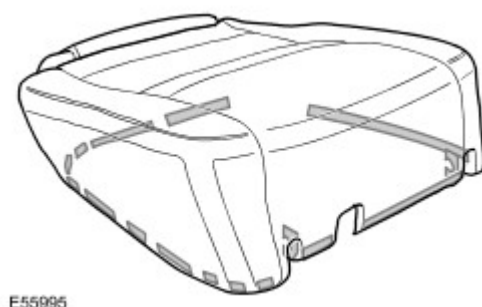

9 . Снимите обивку подушки переднего сиденья.

➤ Снимите 22 гнутых кольца.

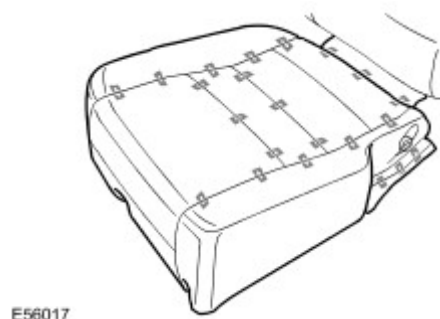

Установка

1 . Установите обивку подушки заднего сиденья.

➤ Установите гнутые кольца.

➤ Установите зажимы.

2 . Установите пряжку ремня безопасности заднего сиденья.

➤ Присоедините пружину.

➤ Затяните болт с головкой Torx (момент затяжки 45 Нм).

3 . Установите накладки подушки сиденья.

➤ Затяните винты.

- 4 . Установите накладку хомута освобождения переднего сиденья.
 -  Выверните винт.
 -  Затяните винт.
- 5 . Установите накладку хомута освобождения заднего сиденья.
 -  Затяните винт.
- 6 . Установите внутреннюю крышку шарнира спинки переднего сиденья.
 -  Установите зажимы.
 -  Затяните винт.
- 7 . Установите наружную крышку шарнира спинки переднего сиденья.
 -  Затяните винт.
 -  Откиньте сиденье назад.
- 8 . Установите боковую облицовку подушки заднего сиденья.
 -  Затяните винты.