

Защелка задней двери (76.37.13)

Снятие

1. Снимите электромотор стеклоподъемника задней двери и регулятор в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стеклоподъемник и электродвигатель стеклоподъемника окна задней двери \(86.25.05\)](#).

2.




ВНИМАНИЕ: Освободите наружную ручку двери и зажимы крышек винтов внутри двери.

Снимите наружную ручку задней двери.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Наружная ручка задней двери \(76.58.02\)](#).

3. Освободите трос управления замком двери.
 - Освободите уплотнительную втулку.
4. Освободите механизм наружной ручки двери.
 - Выверните 2 винта с головкой Torx.
 - Снимите стопорный штифт.
5. Снимите замок задней двери в сборе.
 - Рассоедините электрический разъем.
 - Выверните 3 винта с головкой Torx.

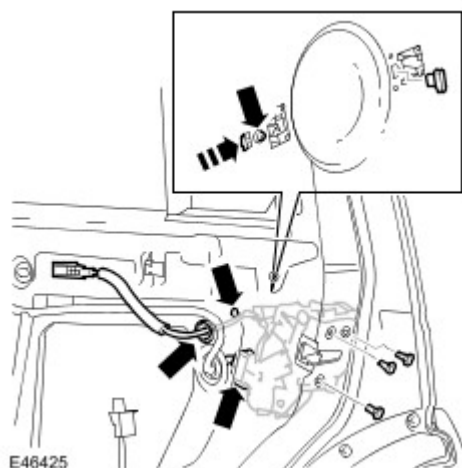


6. **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.


Снимите трос управления замком двери.

- Отсоедините трос от упорного кронштейна.
- Снимите трос с рычага.

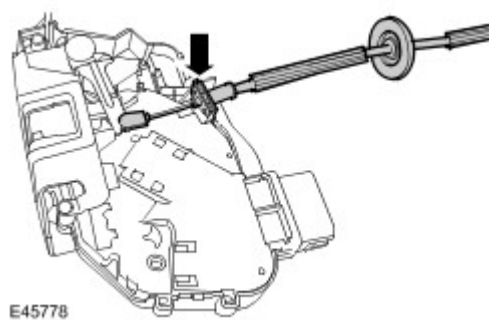

7 . Отсоедините кабель механизма наружной ручки двери от замка двери.

- Отсоедините трос от упорного кронштейна.
- Снимите трос с рычага.

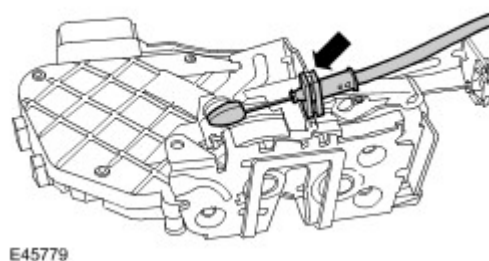

Установка

1 . Присоедините кабель механизма наружной ручки двери к замку двери.


- Присоедините трос к рычагу.
- Прикрепите трос к упорному кронштейну.

2 . Присоедините трос управления замком двери к замку двери.

- Присоедините трос к рычагу.
- Прикрепите трос к упорному кронштейну.

3 . Подготовьте механизм наружной ручки двери.

- Поверните рычаг.
- Введите в зацепление хвостовик.

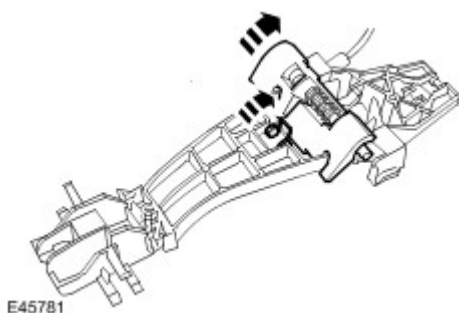

4 . Установите замок передней двери в сборе.

- ▶ Затяните винты с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).
- ▶ Состыкуйте электрический разъем.

5 . Установите механизм наружной ручки двери.

- ▶ Расположите механизма в двери.
- ▶ Вставьте стопорный штифт.
- ▶ Вставьте и затяните винты с головкой Torx.

6 . Расположите тросы управления замком в двери.

- ▶ Установите уплотнительную втулку.

7 . Установите наружную ручку передней двери.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Наружная ручка задней двери \(76.58.02\)](#)

8 . Установите электромотор стеклоподъемника задней двери и регулятор в сборе.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стеклоподъемник и электродвигатель стеклоподъемника окна задней двери \(86.25.05\)](#)