


Модуль люка крыши (76.84.46)

Снятие


1 . Снимите заднюю верхнюю консоль.

- Осторожно освободите 9 зажимов.
- Рассоедините два электрических разъема.

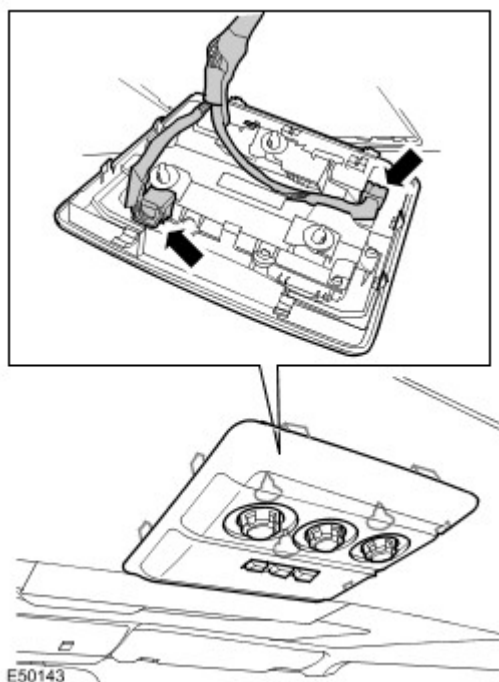

2 . Снимите модуль люка крыши.

- Сдвиньте модуль влево, чтобы освободить его от кронштейна.
- Рассоедините два электрических разъема.

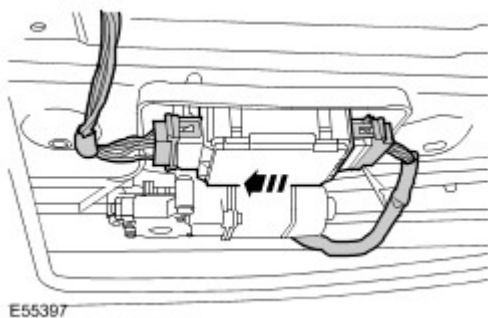

Установка

1 . Установите модуль люка крыши.

- Состыкуйте электрические разъемы.
- Закрепите модуль на кронштейне.

2 . Установите заднюю верхнюю консоль.

 Состыкуйте электрические разъемы.

 Осторожно закрепите зажимы.

3 . При помощи T4 задайте конфигурацию нового модуля люка крыши.

4 . В случае отключения аккумуляторной батареи функции "одно касание" и "противозащемление" окажутся недоступны. Закройте панель люка и держите выключатель нажатым еще 20 секунд, пока люк не завершит полный цикл. На этом будет завершена процедура калибровки люка и произойдет сброс указанных функций.