


Электродвигатель привода люка крыши (76.84.07)


Снятие

- 1 . Снимите обе верхние панели отделки передней стойки кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'А' \(76.13.26\)](#)
- 2 . Снимите обе верхние панели отделки средней стойки кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя панель отделки стойки \(76.13.28\)](#)
- 3 . Снимите переднюю верхнюю консоль.
 - ▶ Осторожно освободите 7 зажимов.
 - ▶ Отсоедините электрический разъем.

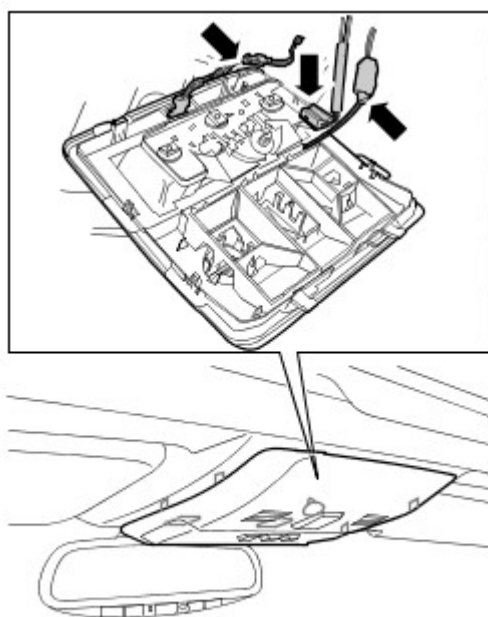

E50142

- 4 . Снимите противосолнечный козырек.
 - ▶ Снимите крышку.
 - ▶ Выверните 2 винта.
 - ▶ Освободите зажим.
 - ▶ Отсоедините электрический разъем.
 - ▶ Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.

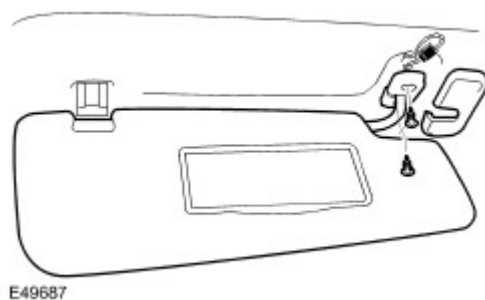


5 . Снимите фиксатор противосолнечного козырька.

- Снимите крышку винта.
- Выверните винт.
- Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.




6 . Снимите поручень пассажира.

- Снимите 2 крышки винтов.
- Выверните 2 винта.
- Повторите описанную выше процедуру с другой стороны.

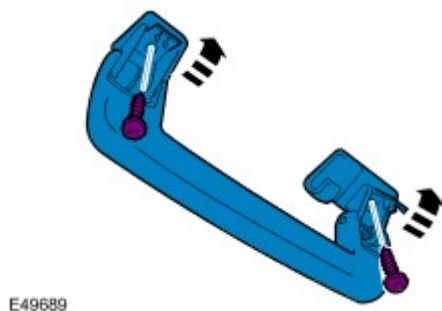


7 . Снимите обивку крыши, чтобы открыть доступ.

- Освободите 4 зажима.

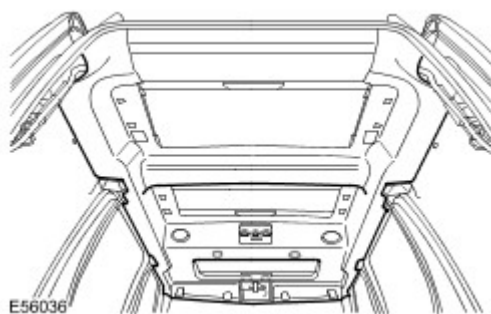

8 . Снимите электродвигатель люка.

- Отсоедините электрический разъем.
- Выверните 3 винта с головкой Torx.
- Снимите распорную втулку.

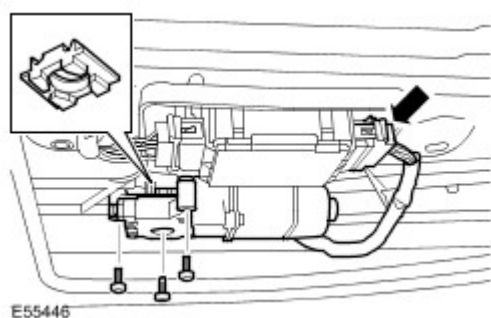

Установка

1 . Установите электродвигатель люка.

- Установите распорную втулку.
- Затяните винты с головкой Torx (момент затяжки 4 Нм).
- Подсоедините электрический разъем.

2 . Установите обивку крыши.

- Введите в зацепление зажимы.

3 . Установите поручни пассажиров.

- Вверните винты.
- Установите крышки винтов.

4 . Установите солнцезащитные козырьки.

- Установите зажимы.
- Вверните винты.
- Установите крышки винтов.
- Подсоедините электрические разъемы.

5 . Установите переднюю верхнюю консоль.

- Подсоедините электрический разъем.
- Осторожно закрепите зажимы.

- 6 . Установите обе верхние панели отделки средней стойки кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Верхняя панель отделки стойки \(76.13.28\)](#).
- 7 . Установите обе верхние панели отделки передней стойки кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки стойки 'А' \(76.13.26\)](#).
- 8 . С помощью прибора T4 выберите настройки нового электродвигателя люка.
- 9 . В случае отключения аккумуляторной батареи функции "одно касание" и "травмобезопасности" окажутся недоступны. Закройте панель люка и держите выключатель нажатым еще 20 секунд, пока люк не завершит полный цикл. На этом будет завершена процедура калибровки люка и произойдет сброс указанных функций.