

Замок заднего ремня безопасности - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 40/20/40 (76.73.30)

Снятие


1 . Снимите внутреннюю крышку шарнира спинки сиденья.

- Освободите боковой зажим обивки спинки сиденья.
- Выверните винт.
- Освободите 2 зажима.




2 . Снимите боковую облицовку подушки заднего сиденья.

- Выверните 2 винта.
- Снимите натяжную ленту.

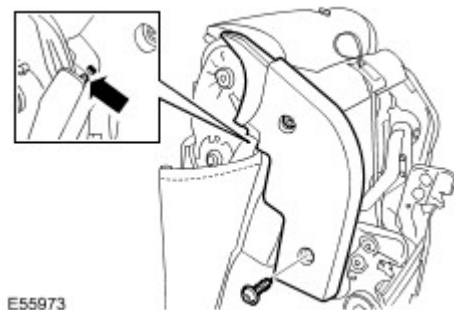

3 . Снимите пряжку ремня безопасности.

- Сложите заднее сиденье вперед.
- Выверните болт с головкой Torx.
- Освободите натяжную пружину.

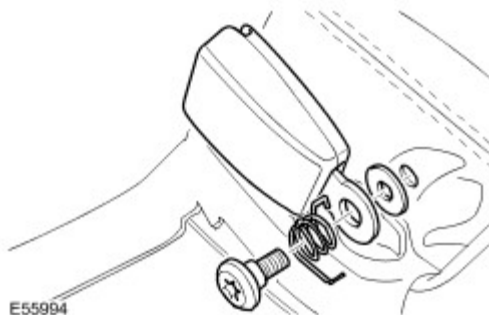

Установка

1 . Установите пряжку ремня безопасности.

- ▶ Присоедините натяжную пружину.
- ▶ Затяните болт с головкой Torx (момент затяжки 25 Нм).
- ▶ Сложите заднее сиденье назад.

2 . Установите боковую облицовку подушки заднего сиденья.

- ▶ Присоедините натяжную ленту.
- ▶ Затяните винты.

3 . Установите внутреннюю крышку шарнира спинки сиденья.

- ▶ Зафиксируйте зажимы.
- ▶ Затяните винт.
- ▶ Введите в зацепление боковой зажим обивки спинки сиденья.