

Замок переднего ремня безопасности (76.73.30)

Снятие



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем приступить к выполнению любых работ с системой SRS, необходимо внимательно прочитать соответствующую информацию.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работ с системой SRS всегда отсоединяйте оба провода от аккумуляторной батареи. В первую очередь отсоедините кабель "массы". Никогда не подсоединяйте аккумуляторную батарею с нарушением полярности.

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Обезопасьте систему SRS.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стандартные технические приемы, используемые на станции технического обслуживания](#)
- 3 . Снимите переднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переднее сиденье \(78.10.44/99\)](#)
- 4 . Снимите крышку шарнира спинки сиденья.
▶ Выверните 2 винта.



- 5 . Снимите пряжку ремня безопасности переднего сиденья.
▶ Выверните болт с головкой Torx.
▶ Отсоедините два электрических разъема.
▶ Освободите жгут электропроводки.

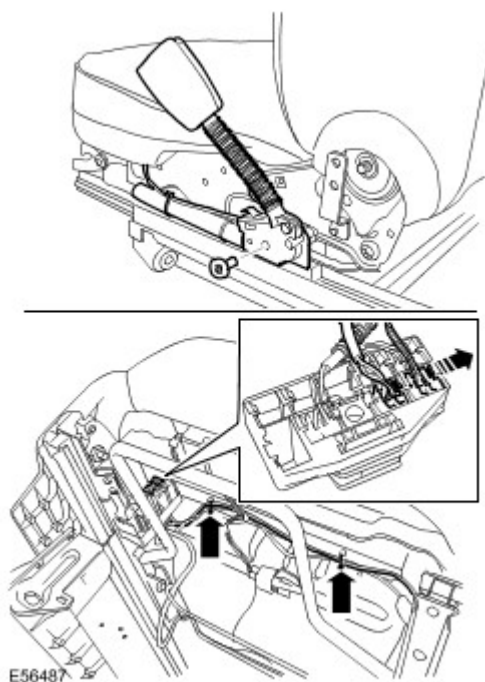

Установка

- 1 . Установите пряжку ремня безопасности переднего сиденья.
 - Затяните болт с головкой Тогх (момент затяжки 40 Нм).
 - Подсоедините электрические разъемы.
 - Подсоедините жгут электропроводки.
- 2 . Установите крышку шарнира спинки сиденья.
 - Затяните винты.
- 3 . Установите переднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Переднее сиденье \(78.10.44/99\)](#)
- 4 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.