


Опубликовано: 11.12.2006


Механизм втягивания ремня безопасности центрального сиденья второго ряда - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 40/20/40 (76.73.20)

Снятие


- 1 . Снимите центральное сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Заднее сиденье - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 40/20/40 \(78.10.70/78.10.71\)](#)
- 2 . Освободите крышку преднатяжителя ремня безопасности и направляющую
 - ▶ Выверните 2 винта.
 - ▶ Снимите направляющую ремня безопасности.
 - ▶ Снимите крышку преднатяжителя.

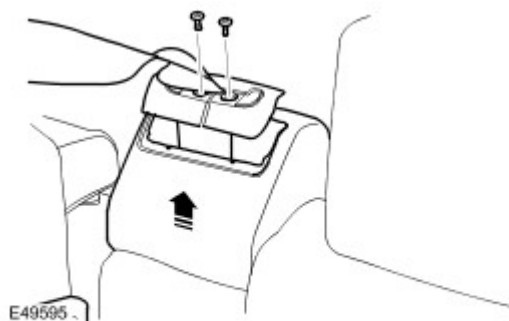

- 3 . Снимите нижнее крепление ремня безопасности.
 - ▶ Откиньте левое крайнее заднее сиденье вперед.
 - ▶ Выверните и выбросьте болт с головкой Torx.

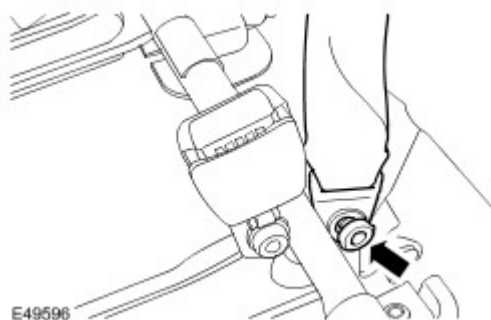

- 4 . Снимите преднатяжитель ремня безопасности в сборе.
 - ▶ Выверните и выбросьте болт с головкой Torx.

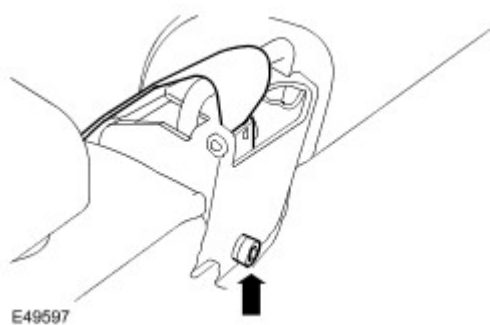

Установка

- 1 . Установите узел преднатяжителя ремня безопасности.

- ▶ Затяните новый болт с головкой Torx (момент затяжки 40 Нм).

- 2 . Установите крышку преднатяжителя ремня безопасности и направляющую ремня безопасности.

- ▶ Закрепите крышку преднатяжителя ремня безопасности и направляющую ремня безопасности.

- ▶ Затяните винты.

- 3 . Установите нижнее крепление ремня безопасности.

- ▶ Затяните новую гайку (момент затяжки 40 Нм).

- ▶ Опустите подушку сиденья.

- 4 . Установите центральное сиденье.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Заднее сиденье - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 40/20/40 \(78.10.70/78.10.71\)](#)