


Опубликовано: 13.06.2006

Механизм втягивания ремня безопасности центрального сиденья второго ряда - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 60/40 (76.73.20)

Снятие


1 . Освободите крышку инерционной катушки ремня безопасности и направляющую

- ▶ Выверните два винта.
- ▶ Снимите направляющую ремня безопасности.
- ▶ Снимите крышку инерционной катушки.

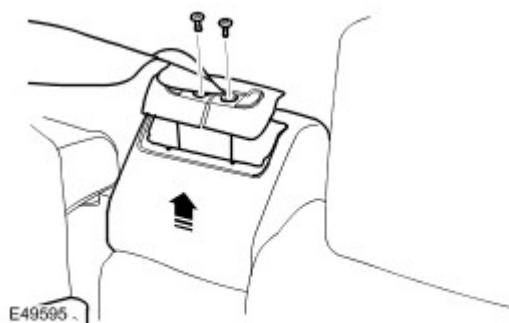


2 . Снимите нижнее крепление ремня безопасности.

- ▶ Поднимите подушку сиденья.
- ▶ Отверните и отбракуйте гайку.

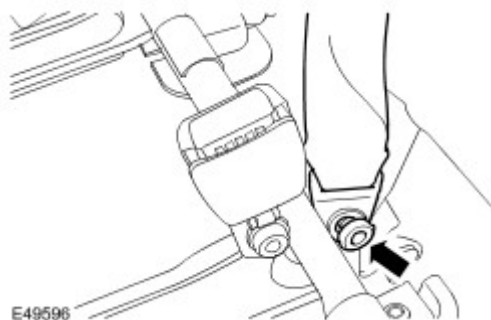

3 . Снимите узел инерционной катушки ремня безопасности.

- ▶ Выверните и отбракуйте болт с головкой Torx.

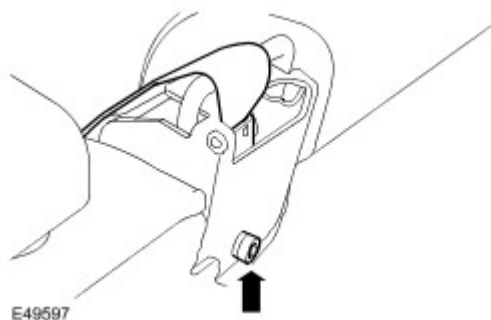

Установка

- 1 . Установите узел инерционной катушки ремня безопасности.
 -  Затяните новый болт с головкой Torx (момент затяжки 40 Нм).
- 2 . Установите крышку инерционной катушки ремня безопасности и направляющую ремня безопасности.
 -  Присоедините крышку инерционной катушки ремня безопасности и направляющую ремня безопасности.
 -  Затяните винты.
- 3 . Установите нижнее крепление ремня безопасности.
 -  Затяните новую гайку (момент затяжки 40 Нм).
 -  Опустите подушку сиденья.