

Панель защелки капота (76.16.22)

Снятие


ПРИМЕЧАНИЕ:

Если покрытие панели защелки капота имеет повреждения или царапины, его необходимо отремонтировать при помощи рекомендованного состава.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)


- 1 . Отсоедините провод "массы" аккумулятора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите передний бампер.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний бампер \(76.22.49\)](#)
- 3 . Освободите крепление бачка рабочей жидкости усилителя рулевого управления и отодвиньте бачок в сторону.

➤ Освободите зажим.

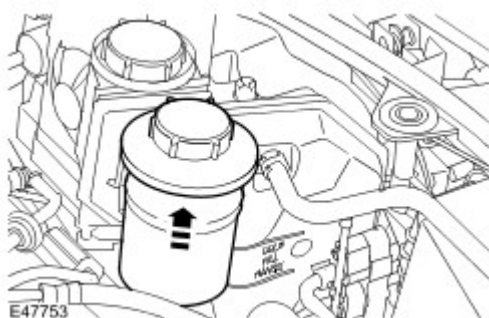


- 4 . Освободите заливную горловину бачка стеклоомывателя из зажима на бачке охлаждающей жидкости.
- 5 . Выверните 2 болта крепления расширительного бачка охлаждающей жидкости.
- 6 . Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости.


➤ Поднимите вертикально расширительный бачок охлаждающей жидкости.

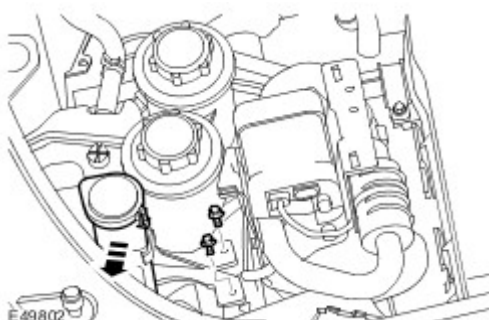

- 7 . Снимите штифты крепления радиатора.

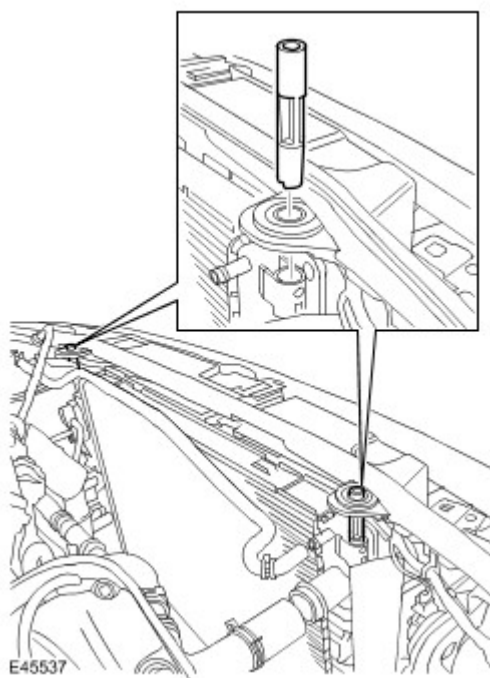

8 . Отсоедините трос замка капота от соединительной коробки.

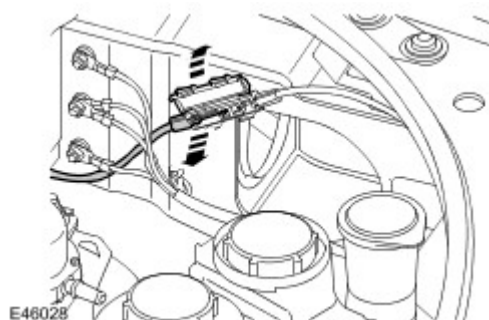


9 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Запомните, в каком положении установлена деталь.

Освободите жгут электропроводки.


- ▶ Отсоедините 3 электрических разъема.
- ▶ Освободите 9 зажимов.
- ▶ Освободите уплотнительную втулку.
- ▶ Осторожно отведите жгут электропроводки в сторону и привяжите его.

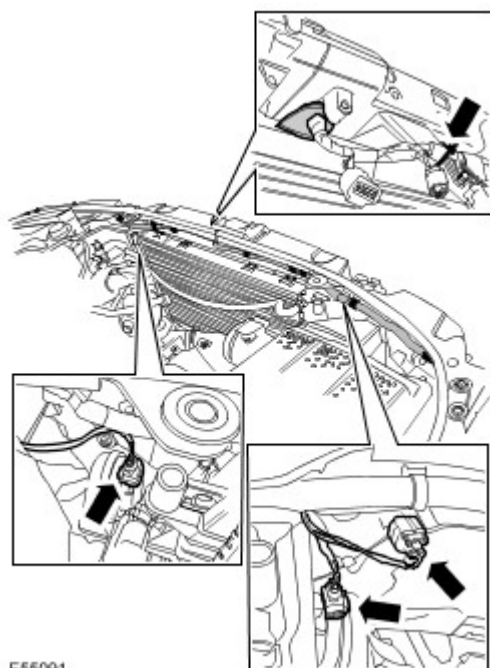

E55091

10 . Снимите верхний крепеж панели.


▶ Выверните 4 болта с головкой Torx.

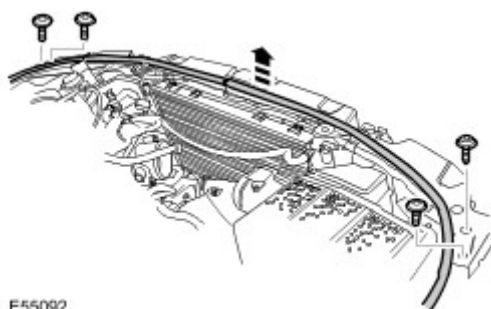

E55092

11 . Снимите нижний крепеж панели.

▶ Выверните 6 болтов с головкой Torx.

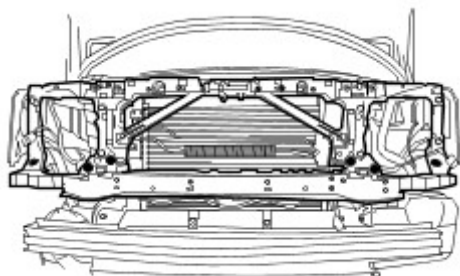

E55093


12 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Запомните, в каком положении установлена деталь.

С посторонней помощью снимите панель защелки капота.

13 . Снимите 6 распорных втулок, запомнив их положение.

➤ Снимите 2 зажима.

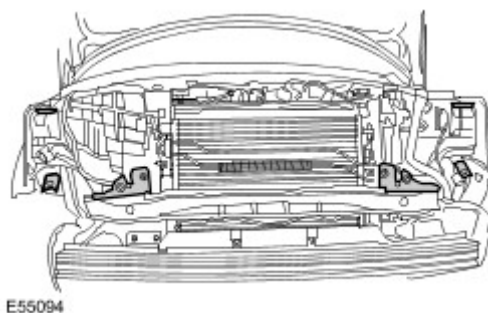


14 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите 2 звуковых сигнала в сборе.

➤ Снимите 2 воздушных дефлектора.

➤ Выверните 2 болта с головкой Torx.

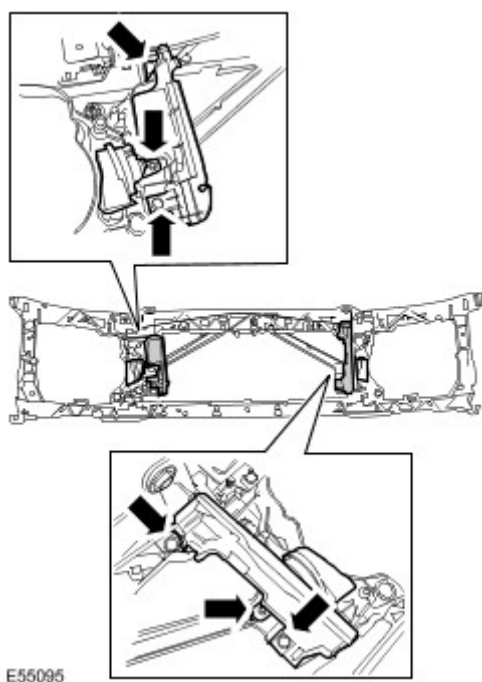

15 . Снимите выключатель капота.

➤ Выверните 2 болта с головкой Torx.


➤ Освободите 2 зажима.

16 . Снимите правую защелку капота.

➤ Освободите и снимите трос.

17 . Снимите левую защелку капота.

➤ Выверните 2 болта с головкой Torx.

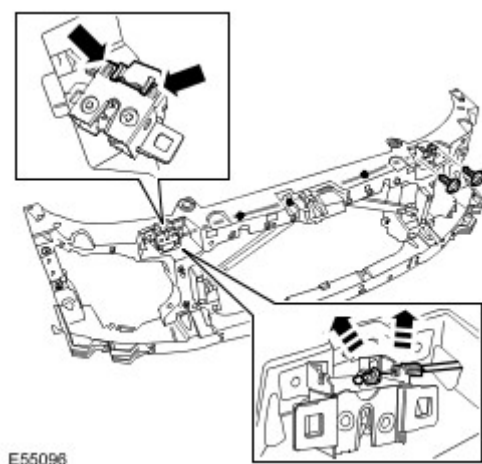

Установка

1 . Установите звуковые сигналы в сборе.

- Установите воздушные дефлекторы.
- Вверните и затяните болты (момент затяжки 10 Нм).

2 . Установите левую защелку капота.

- Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).

3 . Установите правую защелку капота.

- Присоедините трос открытия капота.
- Установите выключатель капота.
- Затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).

4 . Установите распорные втулки.

- Установите зажимы.

5 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Выровняйте детали в соответствии с их исходным положением.

С посторонней помощью установите панель защелки капота.

6 . Установите крепеж панели.

- Вверните и затяните болты (момент затяжки 25 Нм).

7 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Выровняйте детали в соответствии с их исходным положением.

Установите жгут электропроводки.

- Подсоедините и зафиксируйте электрический разъем.
- Надежно зафиксируйте зажимы.

8 . Подсоедините трос открывания капота.

9 . Установите штифты крепления радиатора.

10 . Установите расширительный бачок охлаждающей жидкости.

- ▶ Установите расширительный бачок охлаждающей жидкости на прежнее место, совместив втулку и проушину.
 - ▶ Вверните и затяните болты (момент затяжки 10 Нм).
- 11 . Установите на место заливную горловину бачка стеклоомывателя.
- ▶ Введите в зацепление зажим.
- 12 . Установите бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления.
- ▶ Установите бачок на место и закрепите его на кронштейне.
- 13 . Установите передний бампер.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний бампер \(76.22.49\)](#)
- 14 . Откройте и закройте капот, чтобы проверить работу защелки.
- 15 . Отрегулируйте обе защелки капота.
- ▶ Ослабьте 4 болта с головкой Torx крепления защелки капота.
 - ▶ Опустите капот и проверьте правильность его положения.
 - ▶ Откройте капот и затяните болты с головкой Torx (момент затяжки 10 Нм).
 - ▶ Проверьте работу предохранительного замка капота.
 - ▶ При необходимости повторите процедуру регулировки.
- 16 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)