

Секция переднего лонжерона (77.30.20/21)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:


Данная процедура требует демонтажа кузова с рамы кузова.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена участка переднего лонжерона вместе с панелью защелки капота, передней колесной аркой и передней поперечной балкой.

- 1 . Поставьте автомобиль на эстакаду.
- 2 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 3 . Левая сторона: Снимите аккумуляторную батарею.
- 4 . Снимите переднее крыло.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Крыло \(76.10.24\)](#)
- 5 . Снимите панель защелки капота.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель защелки капота \(76.16.22\)](#)
- 6 . Снимите переднюю колесную арку.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передняя колесная арка](#)
- 7 . Снимите переднюю поперечную балку.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Передний поперечный элемент \(77.20.25\)](#)
- 8 . Снимите капот.
- 9 . Снимите обе стойки капота.
- 10 . Снимите жгут электропроводки капота.
- 11 . Снимите панель смесительной камеры
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накопительная камера \(80.15.62\)](#)
- 12 . Левая сторона: Снимите бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Охладитель рабочей жидкости усилителя рулевого управления - 2.7L Diesel \(57.15.11\)](#)
- 13 . Снимите панель приборов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель приборов - 2.7L Diesel \(76.46.23/99\)](#)
- 14 . Снимите изоляцию с внутренней и наружной переборки.
- 15 . Правая сторона: Освободите модулятор ABS.
- 16 . Правая сторона: Снимите педаль акселератора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Педаль акселератора \(19.20.01\)](#)
- 17 . Левая сторона: Снимите распределительный блок аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Коробка соединений аккумулятора \(BJB\) - 2.7L Diesel \(86.70.55\)](#)

- 18 . Освободите жгут электропроводки от переборки.
- 19 . Освободите жгут электропроводки от усиления фартука крыла.
- 20 . Освободите жгут электропроводки от лонжерона.
- 21 . Левая сторона: Снимите модуль топливного подогревателя охлаждающей жидкости.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Дополнительный отопитель \(универсального действия\), работающий на топливе \(80.40.01\)](#)
- 22 . Снимите панели отделки порога.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки порога двери \(76.49.54\)](#)
- 23 . Снимите подножку
- 24 . Снимите панель отделки проема передней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки переднего дверного проема \(76.13.27\)](#)
- 25 . Снимите переднее ковровое покрытие.

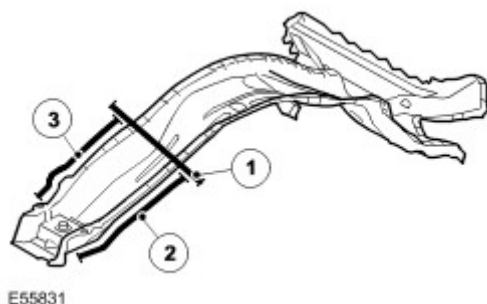

26 .

Наименование пункта	Описание
1	Стыковой сварной шов.
2	7 точечных сварных швов.
3	8 точечных сварных швов.

27 . Дополнительные сведения:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполняется в обратной к демонтажу последовательности.