


Задняя наружная колесная арка (77.40.36)

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:


В ходе данной процедуры выполняется замена наружной части колесной арки вместе с задней боковой панелью.

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Отсоедините тросы стояночного троса.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- 3 . Снимите тормозной трубопровод.
- 4 . Снимите заднюю подвеску.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
- 5 . Снимите заднюю боковую панель.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель задней боковой части кузова \(77.40.09\)](#)

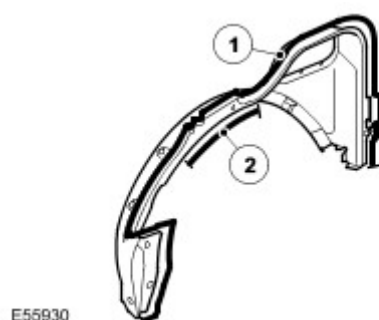

6 .

Наименование пункта	Описание
1	60 точечных сварных швов.
2	10 точечных сварных швов.

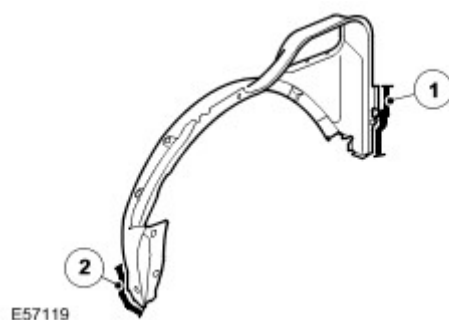

7 .

Наименование пункта	Описание
1	Область нанесения герметика: 160 мм (6,29).

2

2 пробочных сварных шва и 5 точечных сварных швов.

8 . Дополнительная информация:

- ▶ Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- ▶ Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- ▶ Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.