


Панель задней боковой части кузова (77.40.09)

Снятие

- 1 . Поставьте автомобиль на эстакаду.
- 2 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 3 . Снимите заднее колесо.
- 4 . Снимите накладку заднего бампера.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кожух заднего бампера \(76.22.74\)](#)
- 5 . Снимите решетку вытяжного отверстия.
- 6 . Правая сторона: Снимите топливный бак.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Топливный бак \(19.55.01\)](#)
- 7 . Правая сторона: Снимите трубку заливной горловины топливного бака.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Заливной патрубок топливного бака \(19.55.07\)](#)
- 8 . Правая сторона: Снимите устройство блокировки лючка топливозаправочной горловины.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защелка запирания лючка заливной горловины топливного бака \(19.55.17\)](#)
- 9 . Снимите обивку потолка.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Обшивка потолка \(76.64.15\)](#)
- 10 . Снимите заднее сиденье.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Заднее сиденье - В комплектацию автомобиля входит: Сиденье с разделением 60/40 \(78.10.70/78.10.71\)](#)
- 11 . Снимите датчик бокового удара с задней стойки кузова.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Датчик бокового удара стойки \(76.74.24\)](#)
- 12 . Снимите модуль подушки безопасности занавесочного типа.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Модуль верхней боковой подушки безопасности \(76.74.40\)](#)
- 13 . Снимите стекло заднего окна-форточки.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Стекло окна задней боковой части кузова \(76.81.20\)](#)
- 14 . Снимите накладку панели порога.
- 15 . Снимите теплозащитный экран выпускной трубы.
- 16 . Снимите защелку задней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защелка откидной двери багажного отделения \(76.37.83\)](#)
- 17 . Снимите уплотнение проема задней двери.
- 18 . С посторонней помощью снимите заднюю дверь.
- 19 . Снимите облицовки багажного отделения.


20 . Снимите ковровое покрытие багажного отделения.

21 . Освободите жгут электропроводки.

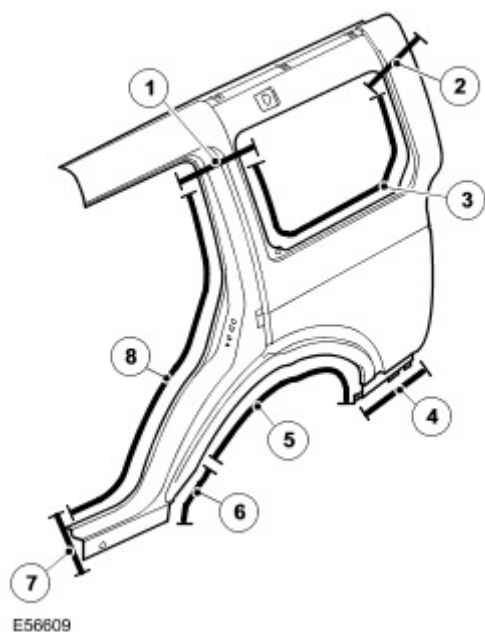

22 .

Наименование пункта	Описание
1	Стыковой сварной шов.
2	Стыковой сварной шов.
3	50 точечных сварных швов.
4	5 точечных сварных швов.
5	40 точечных сварных швов.
6	9 точечных сварных швов.
7	Стыковой сварной шов.
8	40 точечных сварных швов.

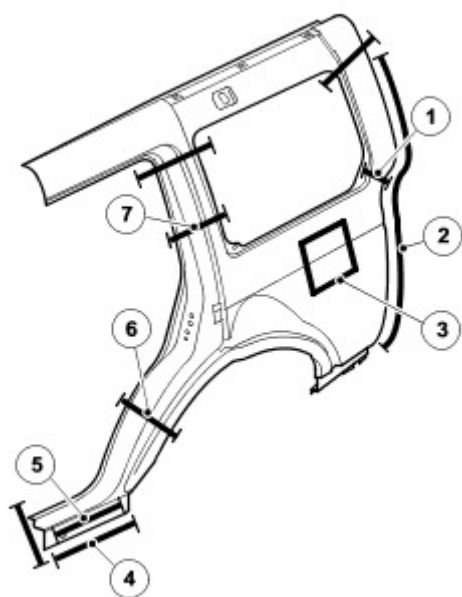

E57109

23 .

Наименование пункта	Описание
1	Шумоизоляция.
2	16 пробочных сварных швов.
3	Правая шумоизоляция.
4	7 пробочных сварных швов.
5	3 пробочных сварных шва.
6	Шумоизоляция.
7	Шумоизоляция.

24 . Дополнительная информация:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.