

Правая кассета привода распределительного вала (12.65.37)

Специальный инструмент



Инструмент для блокировки звездочки правой задней кассеты
303-643

Снятие

1. Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
2. Снимите головку цилиндров правого ряда в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Правая головка цилиндров \(12.29.05\)](#)
3. Снимите гибкую пластину гидротрансформатора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Гибкий диск \(12.53.13\)](#)
4. Снимите заглушку промежуточного вала блока цилиндров.
▶ Сместите деталь, чтобы снять ее.



5. С помощью специального инструмента снимите правую кассету привода промежуточного вала и болт звездочки.
▶ Выверните и отбракуйте болт с головкой Torx.



6. Снимите кассету привода распределительного вала в сборе.

- ▶ Выверните болт крепления направляющей цепи.
- ▶ Снимите уплотнительное кольцо и отбракуйте его.




7 . ПРИМЕЧАНИЕ:

Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Разберите кассету в сборе.

- ▶ Освободите проволоочную стяжку.
- ▶ Снимите звездочки и цепь.
- ▶ Очистите детали и проверьте их на износ.

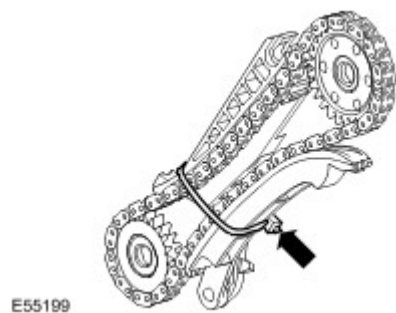

Установка

1 . Соберите кассету.

- ▶ Установите цепь и звездочки.
- ▶ Закрепите детали проволоочной стяжкой.

2 . Установите кассету привода распределительного вала в сборе.

- ▶ Установите новое уплотнительное кольцо.
- ▶ Затяните болт (момент затяжки 12 Нм).

3 . С помощью специального инструмента затяните новый болт звездочки промежуточного вала с моментом 40 Нм, а затем еще на 45 градусов.



- 4 . Установите заглушку промежуточного вала блока цилиндров.
▶ Очистите контактные поверхности деталей.
- 5 . Установите гибкую пластину гидротрансформатора.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Гибкий диск \(12.53.13\)](#)
- 6 . Установите головку цилиндров правого ряда в сборе.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Правая головка цилиндров \(12.29.05\)](#)
- 7 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)