


Термостат (26.45.01)

Снятие


- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите корпус термостата.
 - ▶ Поставьте емкость для сбора жидкости.
 - ▶ Отсоедините шланги охлаждающей жидкости от корпуса термостата.
 - ▶ Выверните 3 болта.
 - ▶ Снимите и отбракуйте уплотнительное кольцо.

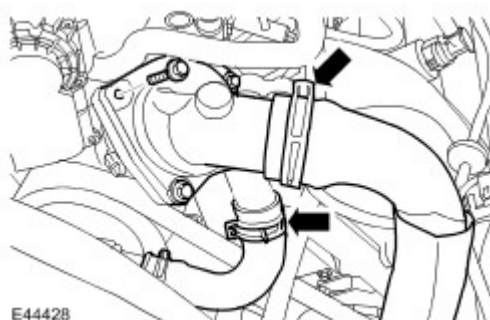

- 3 .  **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Наденьте защиту для глаз.**

Снимите термостат.

- ▶ Зажмите корпус термостата в тисках.
- ▶ Освободите и извлеките термостат.

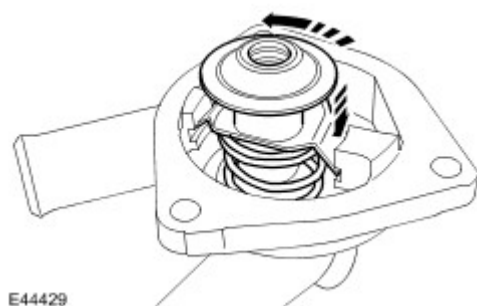

Установка

- 1 . Очистите контактные поверхности крышки и корпуса термостата.
- 2 . При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
 - ▶ Установите на термостат новое уплотнительное кольцо.
 - 2) Затяните болты (момент затяжки 10 Нм).
- 3 . Долейте охлаждающей жидкости в систему охлаждения и выпустите из нее воздух.

