


Промежуточный шкив ремня привода аксессуаров (86.10.23)

Снятие

- 1 . Отсоедините провод "массы" от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
- 3 . Снимите шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.
▶ Выверните болт.

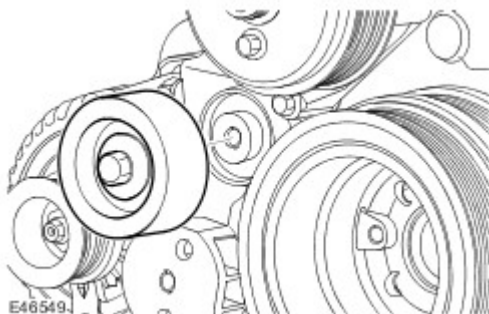

Установка

- 1 . Установите шкив ремня привода вспомогательных агрегатов.
▶ Затяните болт (момент затяжки 25 Нм).
- 2 . Наденьте ремень привода вспомогательных агрегатов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремень привода аксессуаров \(86.10.03\)](#)
- 3 . Подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее.