

Подушка сиденья третьего ряда (78.40.52)


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры снимается подушка сиденья в сборе. Существует специальная процедура снятия и установки обивки подушки

1. Снимите подушку сиденья третьего ряда.

- Выверните 2 болта с шестигранными шлицами.
- Снимите подушку с рамы сиденья.

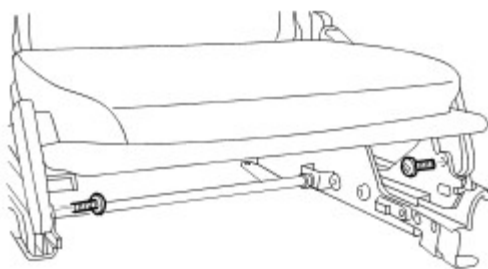

E56012

Установка

1. ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверьте правильность расположения пружин возврата подушки сиденья.

- Установите подушку сиденья третьего ряда.

- Закрепите подушку на раме сиденья.
- Затяните болты с шестигранным шлицем (момент затяжки 25 Нм).